



Manual de Instalação e Uso Bacia Sanitária Inteligente 110V

 **dax**

vida em movimento


INSTRUÇÕES PARA SANITÁRIO INTELIGENTE

Nota de Segurança

Por favor, leia as instruções cuidadosamente antes da instalação. Guarde este manual em lugar adequado e não o perca. Para garantir a segurança do produto e evitar danificá-lo, siga as instruções abaixo.


Avisos	Mostra como evitar danos.
Cuidados	Mostra o que você deve e não deve fazer.
<div><div><div></div></div><div>Proibido</div></div>	<div><div><div>* É proibido desmontar, reparar ou modificar o produto; há risco de choque elétrico ou incêndio.</div><div>* É proibido jogar cigarro e objetos acesos no vaso sanitário; há risco de incêndio.</div><div>* É proibido lavar com água e detergente o assento e o plugue; há risco de choque elétrico ou incêndio.</div><div>* Não toque no plugue com as mãos molhadas para evitar choque elétrico.</div><div>* É proibido o uso de extensão ou adaptador; há risco de choque elétrico ou incêndio.</div><div>* Não substitua o fio quando estiver danificado. Solicite um profissional especializado para fazê-lo.</div></div></div>
<div><div><div></div></div><div>Deve Seguir</div></div>	<div><div><div>* O sanitário inteligente é um produto elétrico. Não use-o em ambiente molhado.</div><div>* Certifique-se de que a voltagem e a tomada sejam compatíveis com o produto, ou poderá danificá-lo.</div><div>* É proibido jogar água e detergente no assento e no plugue; há risco de choque elétrico ou incêndio.</div><div>* Não toque no plugue com as mãos molhadas para evitar choque elétrico.</div><div>* É proibido o uso de extensão ou adaptador; há risco de choque elétrico ou incêndio.</div><div>* Não substitua o fio quando estiver danificado. Solicite um profissional especializado para fazê-lo.</div><div>* Certifique-se de que o fio terra esteja de acordo com os padrões legais; caso contrário, é proibido o uso.</div><div>* Certifique-se de instalar o produto com canos e acessórios que estejam de acordo com a embalagem; caso contrário poderá haver vazamento.</div><div>* Certifique-se de que a energia e a válvula de água estejam desligadas enquanto estiver instalando, desmontando ou consertando o produto.</div><div>* Sugere-se drenar toda a água do produto quando a temperatura estiver abaixo de zero para evitar congelamento.</div><div>* Pede-se que pessoas com incapacidade física ou mental usem o produto sob supervisão.</div><div>* Pede-se que pessoas com problemas cardíacos usem o produto com cuidado.</div><div>* Não permita que crianças brinquem com o produto.</div></div></div>
<div><div><div></div></div><div>Cuidados</div></div>	<div><div><div>* Corte a energia e desligue da tomada durante tempestades (raios).</div><div>* Não limpe o produto com thinner, gasolina, detergente ou inseticida.</div><div>* Ajuste a temperatura do assento para o mínimo quando for sentar-se por muito tempo, ou poderá haver vazamento.</div><div>* Não vire o produto de cabeça para baixo enquanto estiver em funcionamento ou sem abastecimento de água; caso contrário o dispositivo de aquecimento poderá ser danificado.</div><div>* Certifique-se de que a entrada de água esteja limpa. Não use água processada, água residual, água salgada ou água recoletada.</div><div>* Não exponha o produto à luz solar, caso contrário o produto poderá descolorir e/ou causar queimaduras.</div><div>* Não recoste na tampa enquanto estiver em funcionamento, ou ela poderá ser danificada.</div><div>* Não pressione a tampa fortemente, ou o dispositivo de suavização poderá ser danificado.</div></div></div>

Lista de Itens

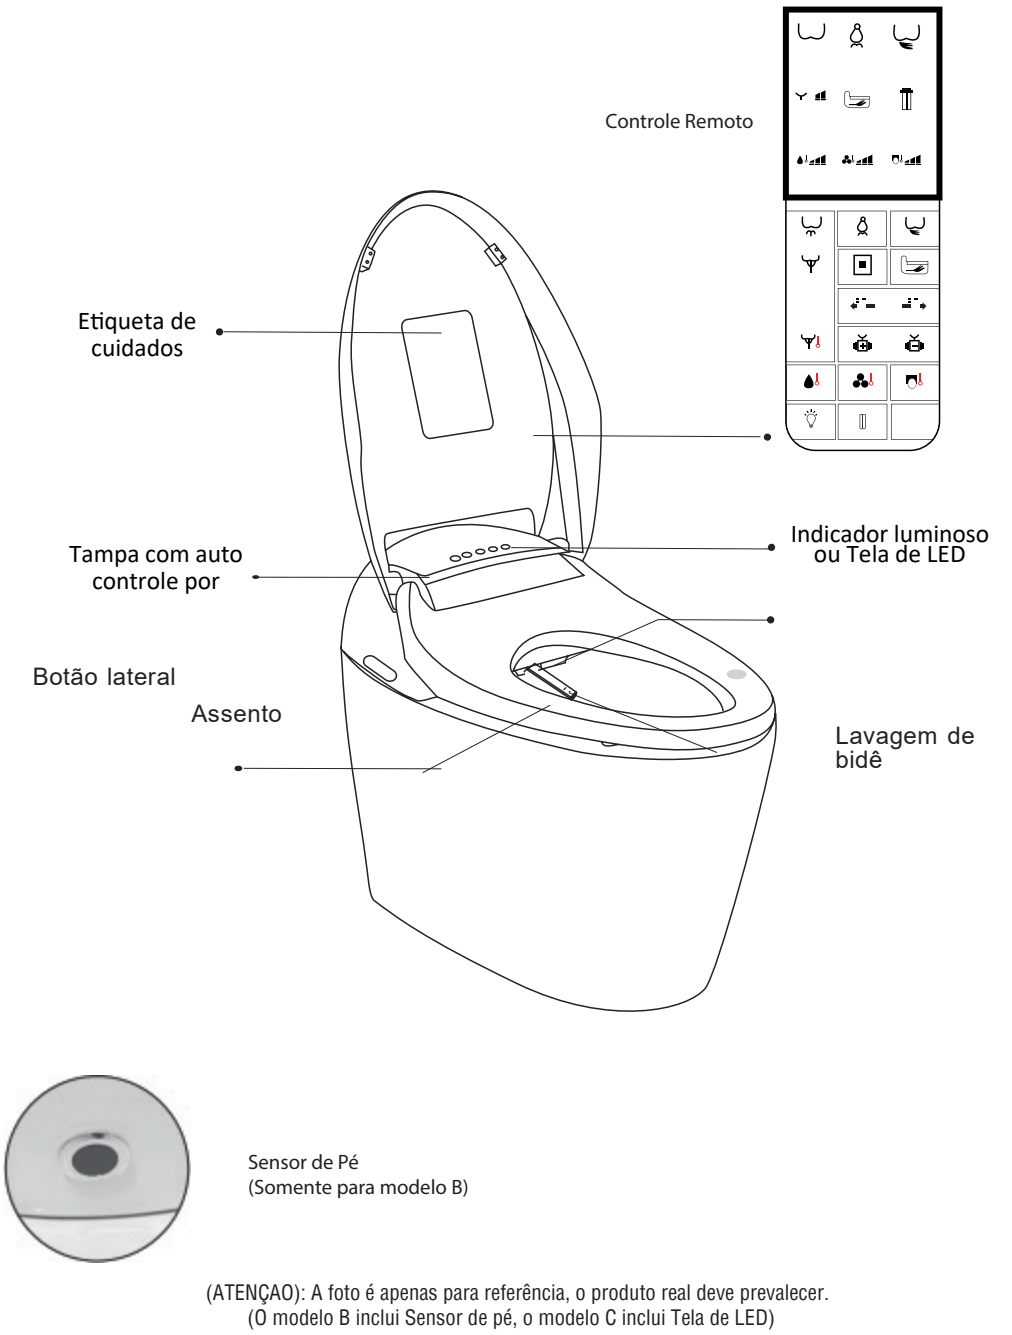

(ATENÇÃO): A foto é apenas para referência, o produto real deve prevalecer.
(O modelo B inclui Sensor de pé, o modelo C inclui Tela de LED)

Nota de Segurança

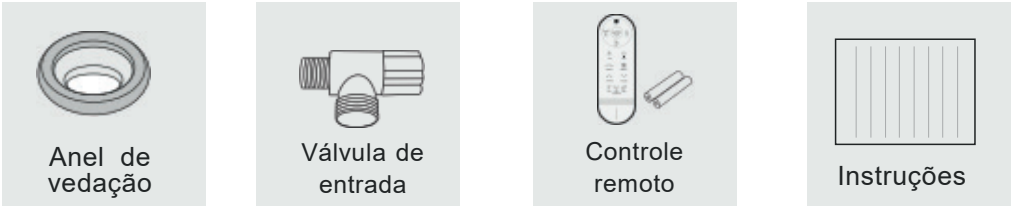

Instruções para os botões laterais

Pressione este botão para ativar a função bidê e pressione novamente para ativar a lavagem em movimento enquanto estiver no assento.

Para finalizar a função pressione o botão "STOP" ("PARE") ou saia do assento.

Fique pressionando o botão lateral "STOP" ("PARE") para ligar ou desligar o vaso.
A função "executar" vai parar ao pressionar brevemente este botão.

Pressione este botão para começar a secagem enquanto a pessoa estiver no assento.
Para finalizar a função pressione o botão "STOP" ("PARE") ou saia do assento.

Pressione este botão para começar a secagem enquanto a pessoa estiver no assento.
Para finalizar a função pressione o botão "STOP" ("PARE") ou saia do assento.

Pressione este botão para ativar a lavagem traseira e pressione-o novamente para ativar a água em movimento enquanto a pessoa estiver no assento.

Para finalizar a função, pressione o botão "STOP" ("PARE") ou saia do assento.

Visor de LED

Temperatura da água

Temperatura do assento

Luz indicadora de ECO (Economia)
Acesa- ligada
Apagada- desligada

Visor de LED

Descarga no sensor de pé

(Esta função é possível apenas em modelos específicos)

A descarga funcionará depois que tocar no sensor com o pé, sem sentar-se no assento.

Tampa abre/fecha com o sensor de pé

(Esta função é possível apenas em modelos específicos)

A tampa abrirá/fechará automaticamente depois que o pé tocar o sensor.
A tampa fechará automaticamente em 1:30 minuto sem nenhuma operação depois de aberta.

Auto abertura da tampa por micro-ondas

(Esta função é possível apenas em modelos específicos).

A tampa abrirá automaticamente ao se aproximar do sensor.
A tampa fechará automaticamente em 1:30 minuto sem nenhuma operação depois de aberta.


Instruções para o controle remoto

Observação: Por favor, emparelhe o código seguindo as instruções abaixo se o controle remoto não funcionar quando acionado pela primeira vez.

* Pressione os botões laterais "STOP" ("PARE") e "BIDET" ("BIDÊ") por 3-5 segundos.

* Pressione qualquer botão do controle remoto quando ouvir um bipe.

* O código será emparelhado quando ouvir um bipe novamente.

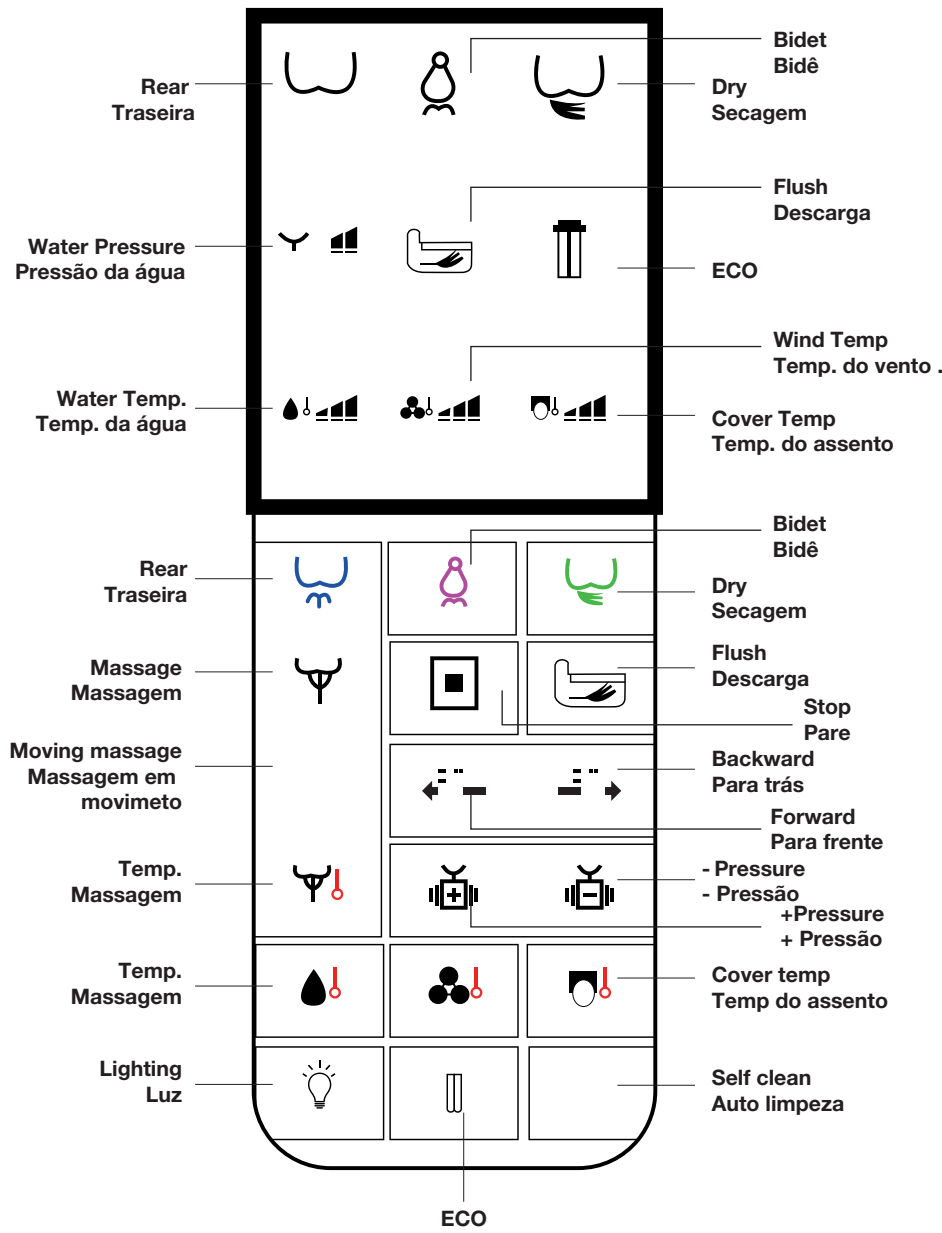

AVISO

EVITE QUEIMADURAS

- Por favor, lembre-se de desligar as temperaturas do assento e de secagem para evitar que se queimem nas seguintes situações:

- Pessoas que não podem ajustar a temperatura tais como crianças, idosos, etc.

- Pacientes, pessoas desabilitadas ou com mobilidade física comprometida.

- Pessoas que tomaram remédio para dormir, beberam demais, cansadas, ou sonolentas.

Abertura remota da tampa
(Esta função só se aplica a modelos específicos).

Pressione este botão para abrir/fechar a tampa sem sentar-se na mesma. A tampa irá se fechar automaticamente em 1:30 minuto sem qualquer operação depois de aberta.

Pressione este botão para ativar a auto função enquanto a pessoa estiver sentada. Inclui 30 segundos de lavagem traseira, 30 segundos de modo movimento e 2 minutos de secagem.

O funcionamento parará automaticamente ou pressionando o botão "STOP" ("PARE"). Esta função é conveniente para idosos e crianças. Pressione este botão depois de pressionar o botão "BIDET" ("BIDÊ"), a função auto lavagem do bidê será acionada. A auto função será desligada ao sair do assento.



O botão "Temp de massagem" será substituído pelo botão "abertura da tampa" no controle remoto

Observação: O controle remoto não será o mesmo para diferentes modelos.

Traseira

O bico começará a lavagem traseira ao pressionar este botão enquanto a pessoa estiver sentada no assento.

A lavagem terminará em 1:30 minuto. Também pode ser parada com o botão "STOP" ("PARE").

Enquanto a lavagem traseira estiver funcionando, ao pressionar este botão, o modo movimento pode ser ativado. Durante a lavagem pode-se ajustar a força do jato.

A lavagem parará automaticamente ao sair do assento.

Bidê

O bico começará a função lavagem de bidê ao pressionar este botão enquanto houver alguém no assento.

A lavagem terminará em 1:30 minuto. Pode-se pará-la pressionando o botão "STOP" ("PARE")

Enquanto a função lavagem de bidê estiver em execução, ao pressionar este botão pode-se ativar o modo movimento. Durante a lavagem, pode-se ajustar a força do jato.

A lavagem irá parar automaticamente quando a pessoa sair do assento.

Secagem

Pressione este botão para iniciar a secagem enquanto houver alguém no assento.

A secagem terminará em 3 minutos. Ela também pode ser parada pelo botão "STOP" ("PARE").

A temperatura de secagem pode ser ajustada em 4 níveis pelo botão de ajuste de temperatura.

A secagem parará automaticamente ao sair do assento.

Massagem forte e fraca

A pressão da água será ajustada do nível 5 ao nível 1 ritmicamente.

Parar

O produto irá parar de funcionar ao pressionar este botão enquanto estiver em uso.

O produto irá parar automaticamente e dar uma auto descarga quando a pessoa sair do assento

A auto descarga será ativada ao pressionar este botão quando não houver ninguém no assento.

Descarga

Dê a descarga com uma pressão breve neste botão

Massagem alternada

O bico pode mover para frente e para trás para limpar mais áreas.

Bico dianteiro

A posição do bico pode ser ajustada para frente em 5 níveis enquanto a função lavagem estiver em execução.

Bico traseiro

A posição do bico pode ser ajustada para trás em 5 níveis enquanto a função lavagem estiver sendo executada.

Temperatura da Massagem

Esta função é aplicável somente a modelos específicos).

A temperatura da água será ajustada do nível quente para o normal ritmicamente.

Pressão da Água +.

Aumenta a pressão da água em 5 níveis durante a lavagem.

Pressão da água -

Reduz a pressão da água em 5 níveis enquanto estiver lavando.

Temperatura da Água

Pressione este botão para ajustar a temperatura em 4 níveis.

Temperatura ambiente (sem aquecimento)

Temperatura baixa (≈33°C) .

Temperatura Média (≈36°C) .

Temperatura alta (≈40°C) .

Temperatura de Secagem

Pressione este botão para ajustar a temperatura de secagem em 4 níveis.

Temperatura ambiente (não aquecendo)

Temperatura baixa (≈35°C) .

Temperatura Média (≈45°C) .

Temperatura Alta (≈55°C) .

Temperatura do assento

Pressione este botão para ajustar a temperatura do assento em 4 níveis

Temperatura ambiente (não aquecendo)

Temperatura baixa (≈34°C) .

Temperatura média. (≈37°C) .

Temperatura alta. (≈40°C) .

Iluminação

Pressione este botão para ligar/desligar a iluminação.

Modelo ECO (economia)

Ligue/ desligue modo economia de energia com uma curta pressão neste botão.

Bico autolimpante

Pressione este botão por 15 segundos para limpar o bico sem sentar-se no assento.

Pressione este botão novamete para parar.

Instruções para o sanitário inteligente

Instruções para o Sanitário Inteligente

O plugue elétrico deve seguir as seguintes regras:

- * Que o comprimento do fio seja de pelo menos 1,5 metros e o interruptor esteja próximo do produto para fácil instalação e montagem.
- * O interruptor e o produto devem ficar longe da banheira.
- * Sugere-se plugue à prova de água e que não use adaptador.
- * Instale e use o produto de maneira correta para não causar choque elétrico ou incêndio.

Ferramentas necessárias

Chave de Fenda Phillips

Chave de Fenda

Chave Inglesa

Estilete

Passos da Instalação

1 -Desenhe uma linha central cruzada na abertura de saída do chão.		2- Coloque o vaso de cabeça para baixo em um suporte macio. Desenhe a linha central cruzada na abertura de saída e estenda-a até a borda do vaso..	
3- Coloque o vaso na abertura de saída do chão e direcione a linha central cruzada no vaso e no chão para testar se o vaso coincide com o alinhamento ou não.		4- Coloque o vaso de cabeça para baixo em um suporte macio. Aplique uma cola adequada igualmente dentro do anel de vedação e fora da abertura de saída do vaso. Certifique-se de que o anel de vedação esteja fixado na abertura de saída. (Não se esqueça de tirar a embalagem do anel)	
5- Coloque o vaso na abertura de saída no chão. O anel de vedação deve ser direcionado à abertura de saída e certifique-se de que aquelas duas linhas cruzadas centrais correspondam. Pressione o vaso para baixo lentamente até que sua parte inferior coincida com a linha horizontal.		6- Instale a válvula de entrada	
5- Coloque o vaso na abertura de saída no chão. O anel de vedação deve ser direcionado à abertura de saída e certifique-se de que aquelas duas linhas cruzadas centrais correspondam. Pressione o vaso para baixo lentamente até que sua parte inferior coincida com a linha horizontal.		AVISO * Os acessórios são bem testados antes de sair da fábrica. Não os desmonte. * Não substitua os acessórios e a mangueira que fornecemos. * O manual se baseia na última versão do produto. Nos reservamos o direito de ajustar os conteúdos sem aviso prévio.	

1- Substitua a nova válvula e conecte a mangueira a ela. Conecte o outro lado da mangueira ao filtro.

2- Conecte a energia e ajuste a pressão da água para ser menor do que 7,5 KGS por válvula.

ATENÇÃO:

O produto possui sistema de descarga de super jato sifonico. Pode haver respingos e um grande barulho se a pressão da água estiver acima de 3 Kg. Diminua a pressão da água ajustando a válvula para dar descarga de maneira correta.

CUIDADOS

Por favor, feche a válvula quando cortar a energia. Pode haver respingos e um grande barulho se a pressão da água estiver acima de 3 KGS. Certifique-se de instalar o produto com o tubo e acessórios que são pedidos na embalagem para não causar vazamento.

Teste de Uso

Abriu a válvula de entrada e conectar a energia pela primeira vez
Depois que abriu a válvula de entrada e conectar a energia, se a luz noturna e a luz de temperatura da água acenderem significa que a água está entrando no reservatório de aquecimento.
Quando as luzes pararem de piscar após 30 segundos significa que o reservatório está cheio. Siga, então, as instruções abaixo:

1.Área do sensor

A área marcada na imagem é para o sensor.

As principais funções podem ser ativadas somente enquanto o sensor detectar que há alguém no assento. (Exceto para o Modo Infantil). Se o bipe tocar uma vez significa que a pessoa está sendo detectada e as principais funções já estão em espera "stand by". O bipe vai tocar uma vez novamente quando a pessoa se levantar do assento.

2- Teste de função do vaso

Toque o sensor até o bipe soar.

Pressione o botão "Rear & Bidet" ("Traseira e Bidê) para ativar as funções.

3. Teste da função de Secagem

Toque o sensor até o bipe soar.

Pressione o botão "Drying" (Secagem)" para ativá-lo.

Problema & Solução

Resolução de Problema		
PROBLEMA	VERIFICAÇÃO	SOLUÇÃO
Não consegue ativar	Corte de energia ou sem conexão com a energia	Certifique-se de que o plugue esteja conectado
		Desconcte o plugue e conecte-o novamente
Sem água na descarga ou na descarga suave	Corte de água ou Válvula de entrada fechada	Verifique a válvula e abra-a
	O filtro de entrada está entupido	Limpe o filtro
	O bico está entupido por sujeira	Limpe o bico com uma escova de dentes
Vazamento	a válvula de entrada está totalmente apertada	Aperte a válvula de entrada e a mangueira
Água fria & assento frio	A temperatura está ajustada para temperatura ambiente	Ajuste a temperatura novamente

PROBLEMA	AVISO
Sem água (vazio)	Luz noturna & luz deTemperatura da água acendem juntas
Erro com sensor de temperatura da água	Luz de temperatura de água está desligada
Erro com o sensor de temperatura do assento	Luz de temperatura do assento está desligada

Agradecemos por ter optado pela marca DAX e desejamos uma ótima experiência com o produto adquirido. Por favor, leia com atenção todas as informações contidas nesse manual. Elas são fundamentais para o perfeito funcionamento do produto adquirido e traz também tudo sobre a garantia do mesmo.

Certificado de Garantia

A DAX garante suas Bacias Sanitárias Inteligentes por 06 anos. Com validade a contar da data de aquisição pelo consumidor, contra defeitos de fabricação, incluído o prazo de garantia legal, qual seja os primeiros 90 (noventa) dias da verificação do defeito. Para validação e uso da garantia, é obrigatória a apresentação da Nota Fiscal de compra correspondente. Asseguramos a oferta de componentes de reposição enquanto não cessar a comercialização do produto. Caso cessada a comercialização, a DAX manterá a oferta de reposição de sua linha de produtos por um período razoável de tempo, na forma da lei. A garantia contratual obedecerá aos prazos ora estabelecidos, sendo vedada a transferência da garantia para outro consumidor, independentemente de o consumidor tê-la utilizado.

PERÍODO DE GARANTIA REDUZIDO

A Dax informa que os produtos instalados em locais/áreas de acesso público restrito ou irrestrito, têm o período de garantia contratual reduzido em 50% do prazo acima estipulado. A garantia é válida em todo território nacional.

SUSPENSÃO DA GARANTIA

A garantia será anulada nas seguintes situações:

- Instalações incorretas e/ou erros de especificação.
- Peças perdidas ou danificadas pelo manuseio, instalação ou uso inadequados.
- Peças danificadas pelo desgaste natural do uso, como: anéis de vedação, retentores, cunhas, mecanismos de vedação, baterias, etc..
- Utilização de peças não originais.
- Adaptação e/ou acabamento não original de fábrica.
- Manutenção incorreta realizada por pessoas não autorizadas.
- Produtos com corpos estranhos em seu interior como: colas, lubrificantes, detritos, fita veda rosca, estopas, ou que impossibilite o seu correto funcionamento.
- Produtos instalados onde a água apresentar impurezas, detritos ou conter substâncias estranhas à mesma e que venham causar mau funcionamento.
- Danos causados nos acabamentos por limpeza com líquidos corrosivos, solventes, limpeza com materiais abrasivos, manuseio inadequado, batidas, quedas, instalação em ambientes com atmosfera agressiva e falta de limpeza periódica.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- A DAX não se responsabilizará pelos custos originados por problemas de instalação e manutenção inadequada, e pelo uso de peças de reposição não originais.
- Recomenda-se a limpeza semanal com flanela úmida e sabão neutro. Não deverão ser utilizados produtos à base de cloro (hipoclorito, água sanitária, etc.), bem como não é recomendada a utilização de esponjas de aço. Eventualmente poderá ser realizada a aplicação de cera automotiva a base de silicone. Não sendo caracterizada a garantia, a responsabilidade de qualquer ônus será do consumidor.

Forma de Utilização da Garantia

Para o uso desta garantia, você deverá entrar em contato com o telefone (31) 99075-5872 ou pelo e-mail sac@universodax.com.br

