

Agradecemos por optar pela marca DAX e desejamos uma ótima experiência com o produto adquirido.

Por favor, leia atentamente todas as informações contidas nesse manual. Elas são fundamentais para o perfeito funcionamento do produto adquirido e trazem tudo sobre a garantia do mesmo.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A DAX concede para suas Bacias Sanitárias 10 (dez) anos de garantia para a parte de louça e 12 (doze) meses de garantia para o assento, mecanismos e demais acessórios, com validade a contar da data de aquisição pelo consumidor, contra defeitos de fabricação, incluindo o prazo de garantia legal, que são os primeiros 90 (noventa) dias da verificação do defeito. Para validação e uso da garantia, é obrigatória a apresentação da Nota Fiscal de compra correspondente. Asseguramos a oferta de componentes de reposição enquanto não cessar a comercialização do produto. Caso cesse a comercialização, a DAX manterá a oferta de reposição de sua linha de produtos por um período razoável de tempo, na forma da lei. A garantia contratual obedecerá aos prazos estabelecidos, sendo vedada a transferência da garantia para outro consumidor, independentemente de consulta ou de sua utilização.

PERÍODO DE GARANTIA REDUZIDO

A DAX informa que os produtos instalados em locais/áreas de acesso público restrito ou irrestrito têm o período da garantia contratual reduzido em 50% do prazo acima estipulado. A garantia é válida em todo território nacional.

SUSPENSÃO DA GARANTIA

A garantia será anulada nas seguintes situações: Instalações incorretas e/ou erros de especificação.


- Peças perdidas ou danificadas pelo manuseio, instalação ou uso inadequados.
- Peças danificadas pelo desgaste natural do uso, como: anéis de vedação, retentores, cunhas, mecanismos de vedação, baterias, etc.
- Utilização de peças não originais.
- Adaptação ou acabamento não original de fábrica.
- Manutenção incorreta realizada por pessoas não autorizadas.
- Produtos com corpos estranhos em seu interior como: colas, lubrificantes, detritos, fita veda rosca, estopas, ou que impossibilite o seu correto funcionamento.
- Produtos instalados onde a água apresentar impurezas, detritos ou conter substâncias estranhas à mesma e que venham causar mau funcionamento.
- Danos causados nos acabamentos por limpeza com líquidos corrosivos, solventes, limpeza com materiais abrasivos, manuseio inadequado, batidas, quedas, instalação em ambientes com atmosfera agressiva e falta de limpeza periódica.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A DAX não se responsabiliza pelos custos originados por problemas de instalação e manutenção inadequada, e pelo uso de peças de reposição não originais. Recomenda-se a limpeza semanal com flanela úmida e sabão neutro. Não deverão ser utilizados produtos à base de cloro (hipoclorito, água sanitária, etc.), bem como não é recomendada a utilização de esponjas de aço. Eventualmente poderá ser realizada a aplicação de cera automotiva à base de silicone. Não sendo caracterizada a garantia, a responsabilidade de qualquer ônus será do consumidor.

FORMULÁRIO DE UTILIZAÇÃO DA GARANTIA

Para uso desta garantia, você deverá entrar em contato com o telefone (31) 99075-5872 ou pelo e-mail sac@universodax.com.br.

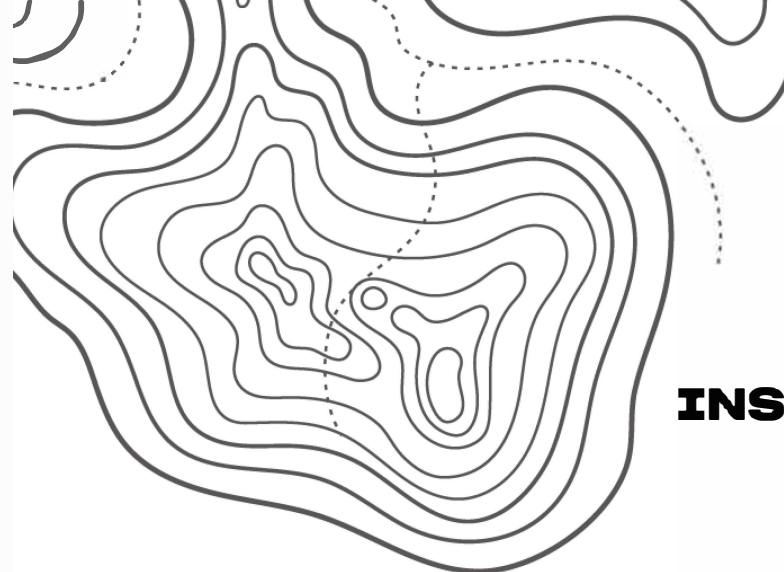

MANUAL INSTALAÇÃO

Bacia Sanitária Monobloco

ITENS INCLUSOS:

- Bacia Sanitária Monobloco
- Assento Sanitário
- Kit de Instalação



vida em movimento

Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto.
A instalação deve ser efetuada somente por pessoas qualificadas.

BACIA SANITÁRIA MONOBLOCO

O ponto de esgoto deve estar no mínimo a 300mm* da parede acabada para que o vaso fique encostado na parede (**Figura A**).

Realize as medições laterais, a medição frontal e realize a marcação prévia para colocação da bacia sanitária. Marque a posição de instalação com um lápis e os furos de fixação da bacia de piso.

Retire a bacia sanitária e fure o piso com a broca de diâmetro compatível com as buchas plásticas.

Retire a bacia sanitária e fure o piso com a broca de diâmetro compatível com as buchas plásticas;

Retire a proteção de papel do anel de vedação (anel cerâmico), insira-o na saída para o esgoto e pressione, certificando-se de que esteja bem colocado. Posicione a bacia sanitária nas marcações realizadas anteriormente.

Cuidadosamente incline a bacia sanitária (com a ajuda de outra pessoa) e aplique silicone PU por toda a borda e base do sanitário (**Figura B**).

Conectar a mangueira flexível na entrada de água da bacia sanitária antes de realizar a fixação deste no chão. Certifique-se de que esteja bem conectada para evitar vazamentos.

Coloque a bacia sanitária na posição de instalação, centralize utilizando as marcações realizadas anteriormente no piso e pressione para uma boa vedação. Aperte os parafusos (**Figura C**).

Conecte a outra extremidade da mangueira flexível na saída de água da parede, abra o registro, deixe a caixa encher e dê a descarga. Certifique-se de que não há vazamento pela parte inferior nem pela mangueira flexível.

A bacia sanitária tem instalada e ajustada de fábrica a válvula de enchimento da caixa (mecanismo de enchimento ou bomba de enchimento), não sendo necessário efetuar regulagem (**Figura D**).

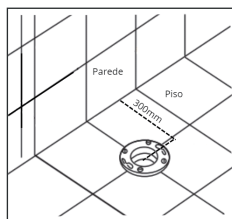


FIGURA A

Recomendamos que o ponto do esgoto esteja a no mínimo a 320mm da parede para evitar tricas

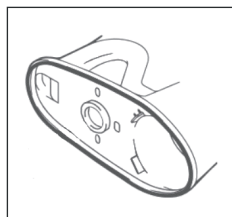


FIGURA B

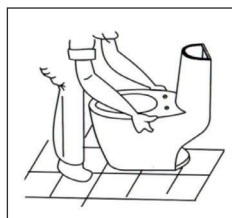


FIGURA C


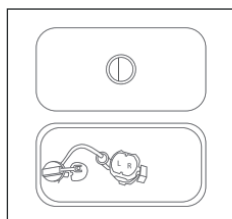


FIGURA D

ASSENTO SANITÁRIO




- ① Coloque o parafuso no orifício da bacia sanitária;

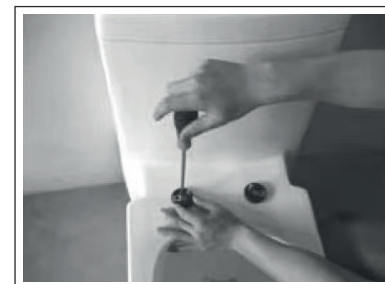

- ② Dê aperto no parafuso;



- ③ Coloque a tampa de aço inoxidável;

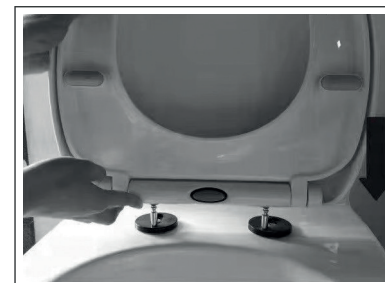

- ④ Instale o assento sanitário;



- ⑤ Assento instalado;



- ⑥ Pressione o botão e puxe o assento para removê-lo e realizar a limpeza.