

## CERTIFICADO DE GARANTIA

A Dax Metais garante seus produtos por 10 (dez) anos. Com validade a contar da data de aquisição pelo consumidor, contra defeitos de fabricação, incluído o prazo de garantia legal, qual seja os primeiros 90 (noventa) dias da verificação do defeito. Para validação e uso da garantia, é obrigatória a apresentação da Nota Fiscal de compra correspondente.



## Manual de Instalação

## PORTA TOALHA

### PERÍODO DE GARANTIA REDUZIDO

A Dax Metais informa que os produtos instalados em locais/áreas de acesso público restrito ou irrestrito, têm o período de garantia contratual reduzido em 50% do prazo acima estipulado. A garantia é válida em todo território nacional.

### SUSPENSÃO DA GARANTIA

A garantia será anulada nas seguintes situações:


- Produtos quando instalados em ambiente agressivo.
- Produtos quando instalados em ambiente de alta temperatura.
- Uso, em sua instalação, de peças não originais ou adaptações sem comprovação técnica fundamentada.
- Peças sujeitas ao desgaste natural pelo uso cotidiano, como gaxetas, vedantes, anéis de vedação, cunhas, pilhas, mecanismos (MVS ou MVC) e vidros em geral.
- Danos decorrentes de quedas, mau uso, manuseio inadequado, erro na especificação, instalação incorreta feita por mão de obra não qualificada.
- Danos decorrentes do uso de produtos de limpeza inadequados (solventes, abrasivos, palha de aço etc). Transporte e armazenamento inadequados.
- Produtos instalados onde a água seja imprópria para consumo, ou que a mesma contenha substâncias ou impurezas que ocasionam o mau funcionamento dos mesmos.
- Uso dos produtos para outra finalidade que não a especificada.
- Produtos que apresentam defeitos decorrentes da existência de corpos estranhos em seu interior (cola, pedra, fita, estopa etc) que impossibilitem o bom funcionamento do mesmo.

### FORMA DE UTILIZAÇÃO DA GARANTIA

Para o uso desta garantia, você deverá entrar em contato com o telefone (31) 99075-5872 ou pelo e-mail [sac@universodax.com.br](mailto:sac@universodax.com.br)



Importado por JIWI METAIS SANITÁRIOS EIRELI – CNPJ: 18.191.939/0001-46

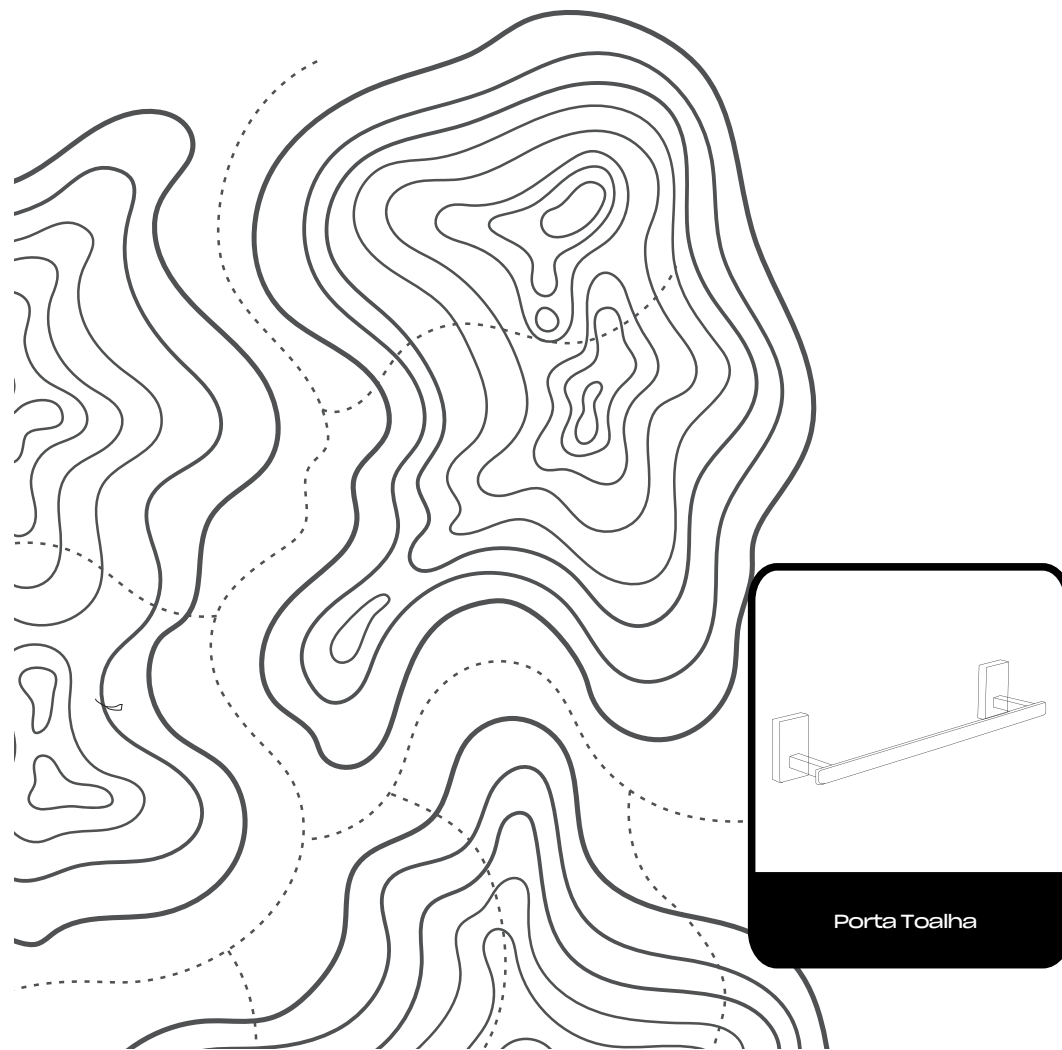

# PORTA TOALHA

Agradecemos por ter optado pela marca **DAX** e desejamos uma ótima experiência com o produto adquirido.

Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto. A instalação deve ser efetuada somente por pessoas qualificadas.


O **Porta Toalha de Rosto DAX** é a solução para quem procura acessórios para manter o banheiro organizado com elegância e estilo. Com design em linhas retas, o **Porta Toalha de Rosto DAX** é a escolha ideal quando se trata de praticidade e beleza. Além de no banheiro, pode ser utilizado em lavabos, lavanderia e onde mais couber o seu design e utilidade. O **Porta Toalha de Rosto DAX** contribui para a organização e otimização do seu ambiente. Ela é de metal, produzido em ligas de cobre que não oxidam e são resistentes à ferrugem. Seu acabamento é com pintura de alta resistência e durabilidade.

## ESTA EMBALAGEM CONTÉM:

- 1 (Um) Porta Toalha de Rosto em Metal
- 4 (Quatro) Parafusos para Fixação
- 4 (Quatro) Buchas para Fixação
- 2 (Duas) Peças em Metal Cromado para Fixação
- 1 (Uma) Chave Allen e 2 (Dois) Parafusos Allen
- 1 (Um) Manual de Instalação e Garantia

## DIMENSÕES DO PRODUTO:

Altura: 6.1 cm  
Largura: 33.9 cm  
Profundidade: 6.5 cm  
Peso: 578g  
Distância da parede até o final do suporte: 6.5 cm

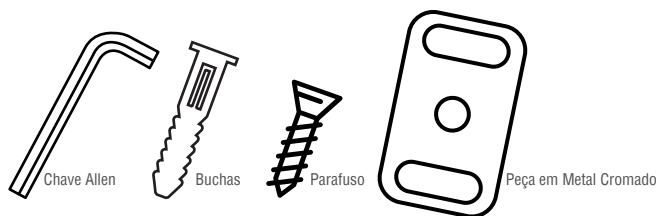

## INSTALAÇÃO

Fixação dupla por 4 (quatro) parafusos. Dois ficarão a uma distância de 29 cm dos demais.

De fácil instalação, esse modelo tem a fixação feita com Parafusos. Os Parafusos e furação ficam ocultos após a instalação. Isso atribui ao seu banheiro um design moderno e contemporâneo.

**O Porta Toalha de Rosto DAX foi concebido para suportar o peso adequado ao da toalha de rosto. Cuide do seu produto respeitando essa orientação.**

**Tipo de Instalação:** Parede

- Escolha o lugar onde deseja fixar o **Porta Toalha de Rosto DAX**.

- Pegue o **Porta Toalha de Rosto DAX**. Na parte de trás dessa peça você encontrará 2 (duas) Peças em Metal Cromado com 3 (três) furos cada uma.

- Utilize a Chave Allen para retirar os Parafusos Allen que prendem essas Peças em Metal Cromado ao Porta Toalha.

- Pegue uma das Peças em Metal Cromado que você acabou de liberar e coloque-a no local desejado para a instalação do **Porta Toalha de Rosto DAX**.

- Marque na parede, com um lápis, os primeiros 2 (dois) pontos onde serão feitos 2 (dois) furos para colocação de 2 (duas) Buchas.

**Atenção: para a marcação, desconsidere o Furo do Meio.**

- A partir dessa marcação, meça 29 cm em linha reta. Nesse ponto faça as outras duas marcações com o auxílio da Peça de Metal Cromado.

**Atenção: antes de fazer os furos, certifique-se do prumo.**

- Faça os 4 (quatro) furos com uma furadeira e insira as 4 (quatro) Buchas nos respectivos furos.

- Feito isso, coloque cada uma das Peças em Metal Cromado em frente às 2 (duas) Buchas e insira os Parafusos apertando-os até encontrar resistência. **Importante: deixe para o lado externo a parte com as duas abas de metal nas extremidades.** É aí que se encaixará o seu **Porta Toalha de Rosto DAX**. É simples e você já está quase terminando o processo de instalação.

- Por último, encaixe o seu **Porta Toalha de Rosto DAX** nas Peças em Metal Cromado já fixadas na parede. Pegue os Parafusos Allen e a Chave Allen para Finalização. Insira os Parafusos nos mesmos furos de onde os retirou do seu **Porta Toalha de Rosto DAX**, e com a Chave Allen aperte-os até encontrar resistência.

Pronto. Agora é só aproveitar da beleza e funcionalidade do seu **Porta Toalha de Rosto DAX**.

**Lembre-se que o uso adequado e a conservação do produto é o que garantirá a sua durabilidade.**

## CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

- Utilize pano macio, água e sabão neutro, pelo menos uma vez por semana. Importante lembrar que poeira acumulada no produto pode riscá-lo ao utilizá-lo. Por isso, mantenha-o sempre limpo.

- Para remoção de eventuais manchas, aplique cera automotiva à base de silicone ou polidor para metais finos.

- Não utilize produtos abrasivos e produtos à base de cloro para limpeza pesada.

- Se necessário, utilize flanela com álcool para finalizar a limpeza.